



Version: V003
Issue date: May 2020

Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

SALUS Controls is a member of the Computime Group.

www.salus-controls.com



Computime

UK: tech@salus-tech.com
tel: +44 (0) 1226 323961
DE / NL: support@salus-controls.com
tel: +49 6108 8258515
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
tel: +33 (0) 134 724 039
E: sales@salus-tech.com
E: techsupport@salus-tech.com

Introduction

The Roller Shutter RS600 is part of the SALUS Smart Home system and gives you the possibility to control via the application devices which require 2 outputs with corresponding 5A switches on each output such as: Window Shutter, Motor Curtains, Lights.

Product Compliance

This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU. Full text of the EU Declaration of Conformity is available on www.saluslegal.com
(P) 2405-2480MHz; <14dBm

Safety Information

Use in accordance to national and EU regulations. Use the device as intended, keeping it in dry condition. Product for indoor use only.

Einleitung

Der RS600 ist Teil des SALUS Smart Home-Systems und bietet Ihnen die Möglichkeit, über die 2 Relaisausgänge (je 5A) z.B. Rolladenmotore, Lichter oder motorisierte Vorhänge, zu steuern.

Produktkonformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU. Den vollständigen Text der EU Konformitätserklärung können Sie auf www.saluslegal.com einsehen.
(P) 2405-2480MHz; <14dBm

Sicherheitsinformationen

Das Produkt muss gemäß der EU- und der nationalen Richtlinien verwendet werden. Nur für eine Verwendung in Innenräumen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken.

Introduction

Le volet roulant RS600 fait partie du système SALUS Smart Home et vous offre la possibilité de contrôler, via l'application, les appareils nécessitant 2 sorties avec des commutateurs 5A correspondants sur chaque sortie, tels que: volet de fenêtre, rideaux de moteur, lumières.

Conformité du produit

Ce produit satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes définies dans les directives de l'UE suivantes: CEM 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RED 2014/53/UE et RoHS 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.saluslegal.com
(P) 2405-2480MHz; <14dBm

Informations de sécurité

Utilisez le produit dans le respect des réglementations nationales et européennes. Utilisez le dispositif conformément à sa destination et maintenez-le au sec. Produit conçu pour un usage intérieur uniquement.

Inleiding

Het RS600 smart relais is onderdeel van het SALUS Smart Home systeem en geeft u de mogelijkheid om via de applicatie apparaten te bedienen met 2 uitgangen met corresponderende 5A-schakelaars op iedere uitgang, zoals: Raamluiken, Gemotoriseerde Gordijnen, Lampen.

Productconformiteit

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EG richtlijnen: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU en RoHS 2011/65/EU. U vindt de volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring op: www.saluslegal.com
(P) 2405-2480MHz; <14dBm

Veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met nationale en Europese regelgeving. Gebruik het apparaat zoals bedoeld en houd het droog. Uitsluitend binnenshuis gebruiken.

Terminals

Terminal	Description
SL1, SL2	Relay output
L, N	230 V AC power supply
S1, S2	Input terminal to open/close the roller shutter, turn on/off light or trigger OneTouch rule

Anschlussklemmen

Anschlussklemme	Beschreibung
SL1, SL2	Relaisausgang
L, N	Fase (L) bzw. Nullleiter (N) 230V
S1, S2	Eingangsklemme zum öffnen / schließen des Rollladens, zum Ein- / Ausschalten des Lichts oder zum Auslösen einer OneTouch-Regel

Bornes

Borne	Description
SL1, SL2	Sortie relais
L, N	Alimentation (230V AC)
S1, S2	Contact d'entrée pour ouvrir / fermer le volet roulant, allumer / éteindre la lumière ou déclencher la règle One Touch

Klemmen

Klem	Omschrijving
SL1, SL2	Relaisuitgang
L, N	Voeding (230V AC)
S1, S2	Invoerterminal om luiken te openen/sluiten, lampen aan/uit te zetten of de OneTouch-regel te activeren



Wiring Diagram

Bornes

1

EN: Roller Shutter or Entrance Gate
DE: Rollladenschalter
FR: Volet roulant ou porte d'entrée
NL: Rolliuk of Toegangspoort

S1, SL1 - ↑
S2, SL2 - ↓

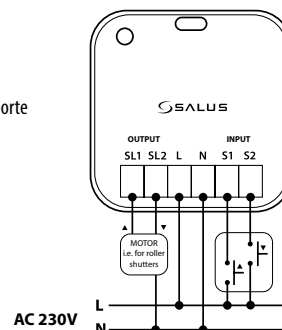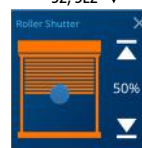


Anschlussdiagramm

Klemmen


2

EN: Single Light Switch
DE: Einfach Lichtschalter
FR: Interrupteur simple
NL: Enkele Lichtschakelaar

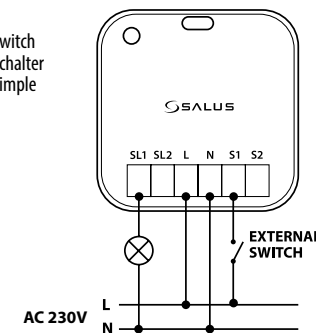


3

EN: Double Light Switch
DE: Doppelter Lichtschalter
FR: Double interrupteur
NL: Dubbele Lichtschakelaar

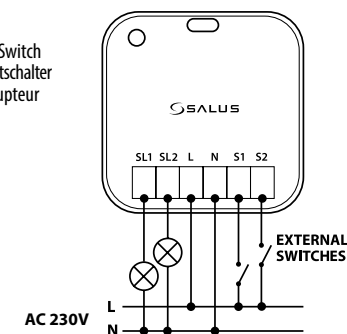

Button Operation Fonctionnement du bouton

Tastenfunktion Toetsenbediening

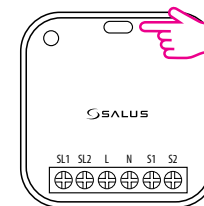

EN: To enter Identify Mode, short press the button. To enter Pairing Mode, press and hold the button for 3 seconds. To leave the network and perform a factory reset, press and hold the button for 10 seconds.

DE: Um in den Identifizierungsmodus zu gelangen, drücken Sie kurz die Taste. Um den Pairing-Modus aufzurufen, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Zum Verlassen des Netzwerks und zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

FR: Pour entrer en mode d'identification, appuyez brièvement sur le bouton. Pour entrer en mode de jumelage, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Pour quitter le réseau et effectuer une réinitialisation d'usine, maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes.

NL: Om de Identificatiestand in te schakelen drukt u kort op de knop. Om de Koppelingsstand te activeren houdt u de knop 3 seconden ingedrukt. Om het netwerk te verlaten en terug te keren naar de fabrieksinstellingen houdt u de knop 10 seconden ingedrukt.

LED Indication

Description	LED State
Pairing Mode	Red LED flashing quickly
No Network Connection	Red LED flashing slowly
Network Connection	Blue LED On
Identify Mode	Blue LED flashing quickly
Network Connection but loss link	Blue LED flashing slowly

LED Anzeige

Beschreibung	LED Status
Pairing-Modus	Rote LED blinkt schnell
Keine Netzwerkverbindung	Rote LED blinkt langsam
Netzwerkverbindung	Blaue LED an
Identifizierungsmodus	Blaue LED blinkt schnell
Netzwerkverbindung gestört	Blaue LED blinkt langsam

Voyant DEL


Description	Etat des LED
Mode Jumelage	Voyant LED rouge clignotant rapidement
Pas de connexion réseau	Voyant LED rouge clignotant lentement
Connexion réseau	Voyant LED bleu allumé
Mode d'identification	Voyant LED bleu clignotant rapidement
Connexion réseau mais perte de connexion	Voyant LED bleu clignotant lentement

Led-indicatie

Omschrijving	Ledtoestand
Koppelingsstand	Rode LED knippert snel
Geen netwerkverbinding	Rode LED knippert langzaam
Netwerkverbinding	Blaauwe LED aan
Identificatiestand	Blaauwe LED knippert snel
Netwerkverbinding maar zwak signaal	Blaauwe LED knippert langzaam

Pairing Appariement

Verbinden Koppelen

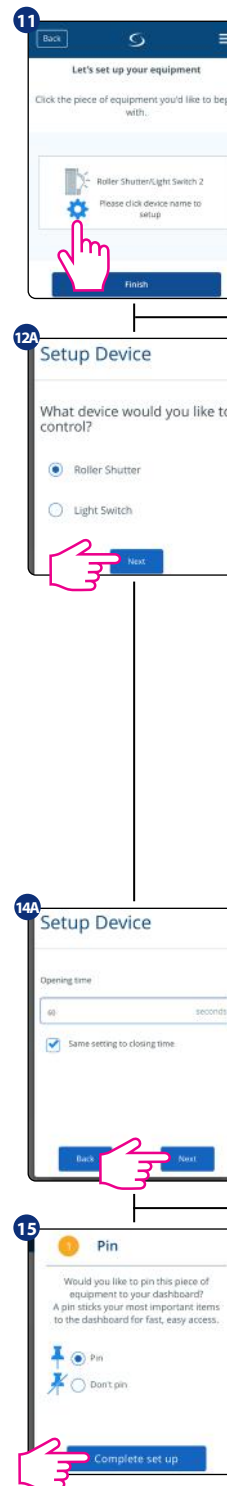

EN: Now you can continue the setup and configure your device as a Roller Shutter, Single Light Switch or Double Light Switch. Follow the steps below in order to complete the setup.

DE: Jetzt können Sie mit dem Einrichten fortfahren und Ihr Gerät als Rolladenschalter, Einfachlichtschalter oder Doppellichtschalter konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einrichtung abzuschließen.

FR: Vous pouvez maintenant poursuivre la configuration et configurer votre appareil en tant que volet roulant, simple commutateur d'éclairage ou double commutateur d'éclairage. Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration.

NL: Nu kunt u verder met het instellen en configureren van uw apparaat als een Rolllui, Enkele Lichtschakelaar of Dubbele Lichtschakelaar. Volg de stappen hieronder om de installatieprocedure af te ronden.

EN: If you wire your device for Roller Shutter or Entrance Gate (see Wiring Diagram 1), do not configure it as a Double Light Switch in the app, as this will result in permanent damage to your roller motor.

DE: Wenn Sie Ihr Gerät als Rolladenschalter verdrahten (siehe Schaltbild 1), konfigurieren Sie es bitte nicht als doppelten Lichtschalter sondern als Rolladenschalter da dies sonst zu dauerhaften Schäden an Ihrem Motor führen kann.

FR: Si vous câblez votre appareil pour un volet roulant ou une porte d'entrée (voir Schéma de câblage 1), ne le configurez pas comme un interrupteur double lumière dans l'application, cela endommagerait définitivement le moteur du rouleau.

NL: Indien u uw apparaat bekabeld heeft als Rolllui of Toegangspoort (zie Aansluitschema 1), configureer deze dan niet als een Dubbele Lichtschakelaar in de app daar dit zal resulteren in permanente schade aan de motor van uw rolldui.